

# Vorgehensweise – Türschließer nachträglich montieren

## Inhaltsverzeichnis


1	Erforderliche Bauteile: .....	1
2	Vorbereiten der zu verklebenden Bauteile: .....	1
3	Klebeband und Trägerplatte aufbringen: .....	3
4	Türschließer montieren und einstellen: .....	4

### 1 Erforderliche Bauteile:


- 1-oder 2-schalige Glastür
- Trägerplatte Türschließer D38 – Y005240 (Zng. 68953)
- Türschließer komplett bandseitig für RG und Nooxs (Zng. 60498) in SZ oder AL
- Türschließer komplett bandseitig für RP 1-und 2-schalig (Zng. 60402) in SZ oder AL
- 2x Klebeband TESA ACX plus 7074 (SZ) 3004600 mit Länge 350mm auf Folie

### 2 Vorbereiten der zu verklebenden Bauteile:


- Glastür auf Bandgegenseite auf 2 Böcken auflegen

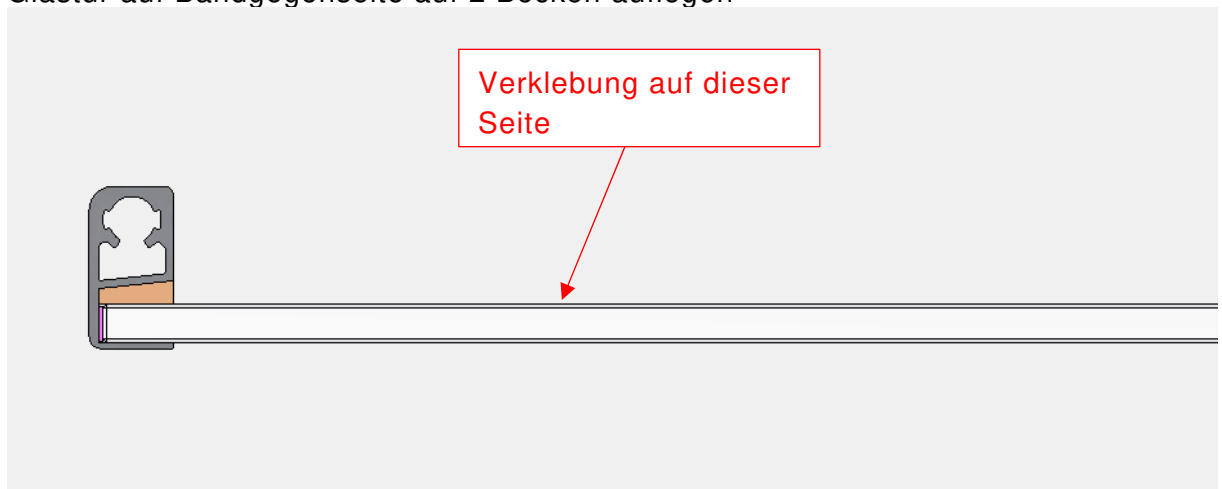

- Glasoberfläche und Trägerplatte Türschließer Y005240 gründlich reinigen
- Verklebung der Trägerplatte Türschließer Y005240 an der Glastür immer bandseitig


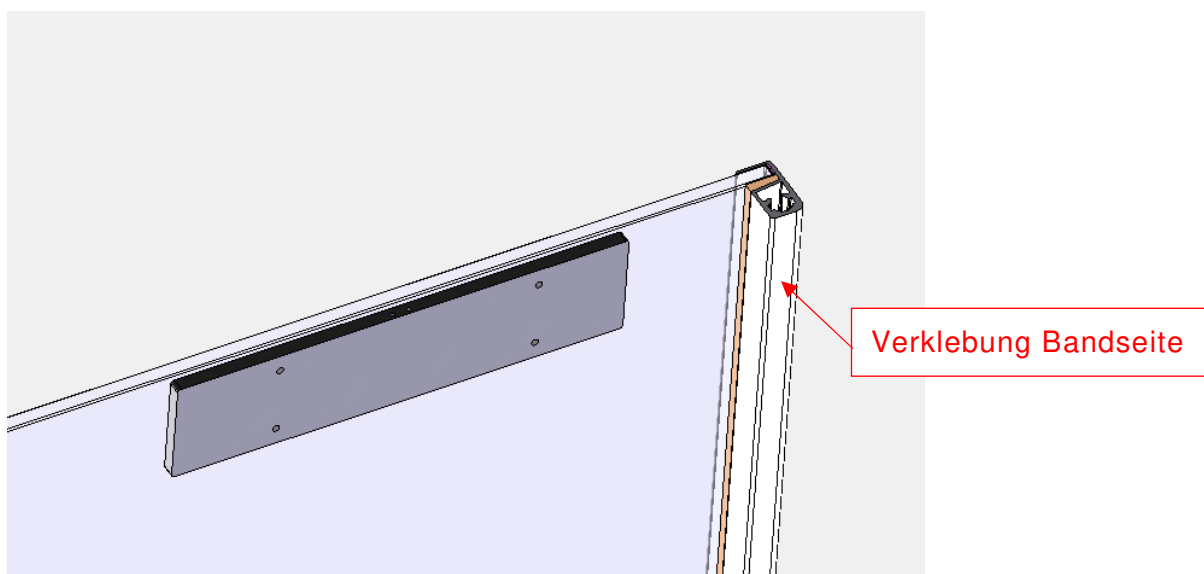


- Anlieferzustand Klebeband mit Länge 350mm und Breite rund 130mm:

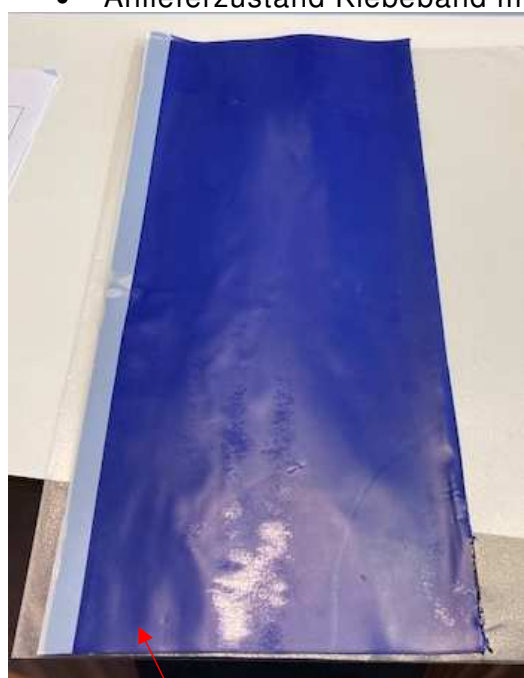


### 3 Klebeband und Trägerplatte aufbringen:

- Positionierung des Klebebandes:

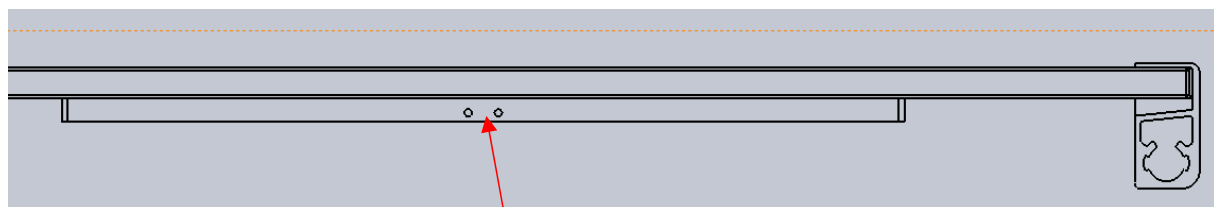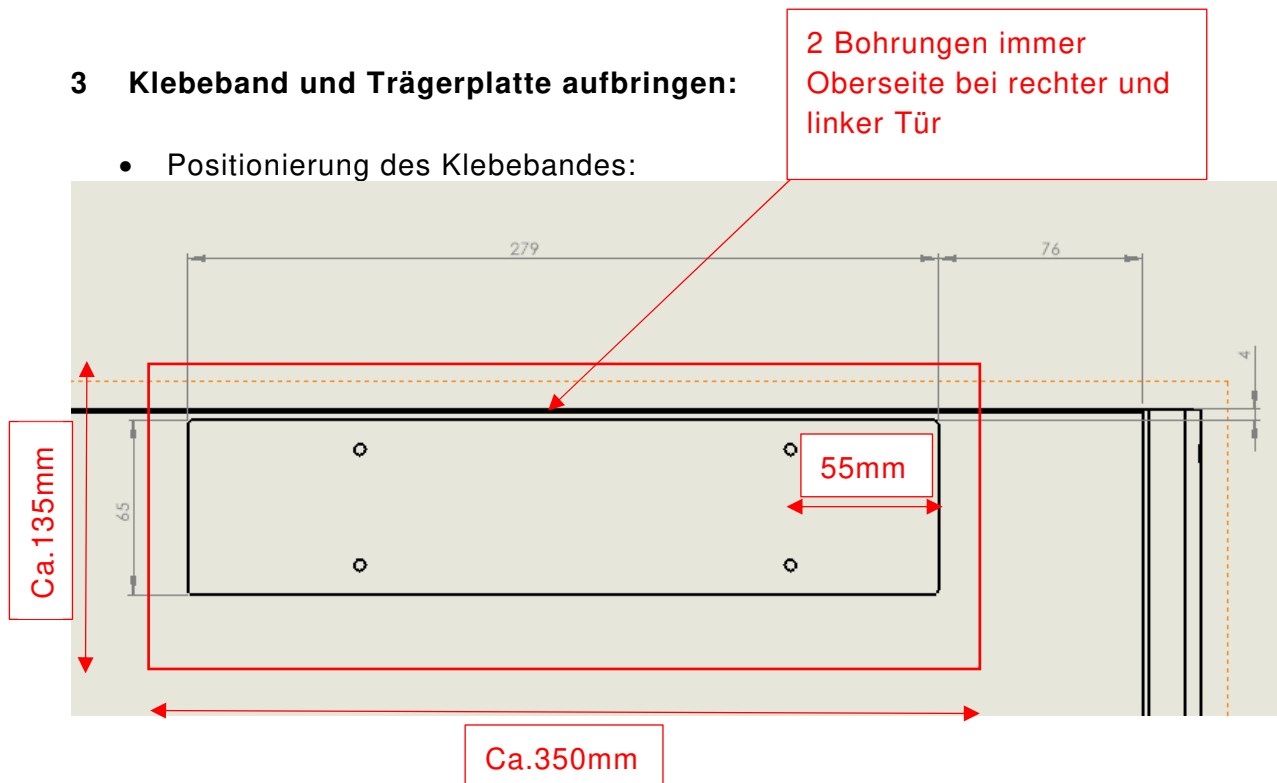


- Aufbringen des Klebebandes auf die Glasoberfläche gemäß Skizze und mit Schleifklotz fest am Glas andrücken und ausstreichen, damit keine sichtbaren Lufteinschlüsse, anschließend den 2 Liner abziehen und eine Markierung für die Position der Trägerplatte Türschließer setzen, damit diese an der richtigen Position aufgeklebt werden kann. Wenn Position korrekt, festes andrücken der Trägerplatte und das überschüssige Klebeband mit Stanleymesser entfernen. **Die Trägerplatte mit 4 Einhandzwingen fest anpressen und am besten über 3-4h angepresst lassen.**

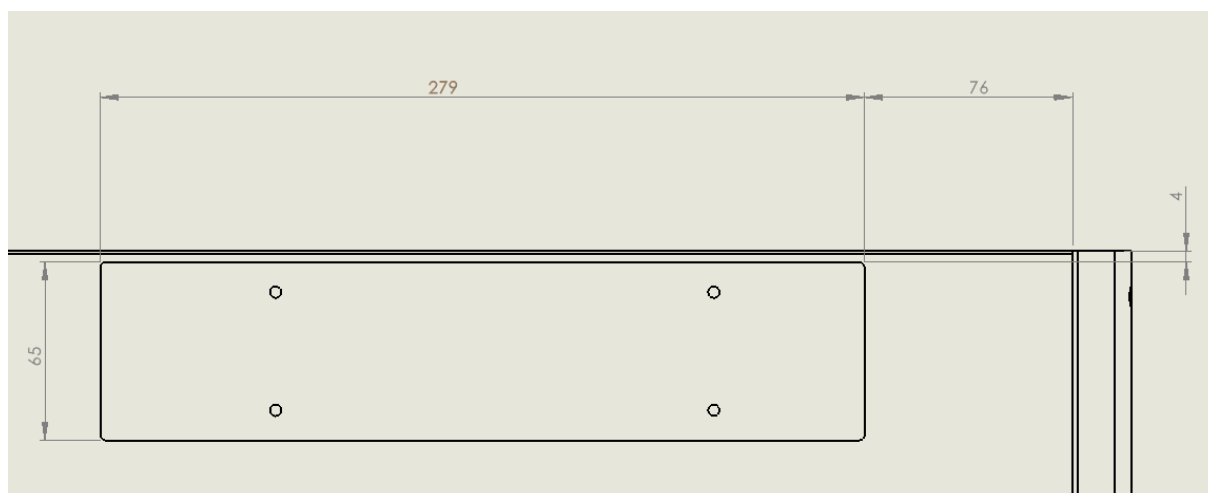


#### 4 Türschließer montieren und einstellen:

- Anschließend die Zwingen lösen und Tür wieder einhängen und die Rundzylinder mit der Adapterplatte an der Trägerplatte montieren. Anschließend den Türschließer verschrauben mit den beiliegenden Schrauben des Türschließers.

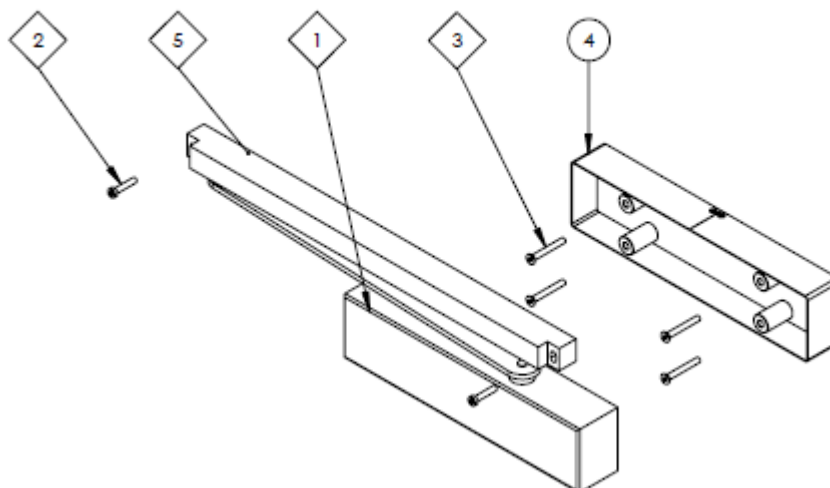

- Gleitschiene wie auf der Zng Positionieren, Anzeichnen und mit 4mm Vorbohren und Verschrauben.

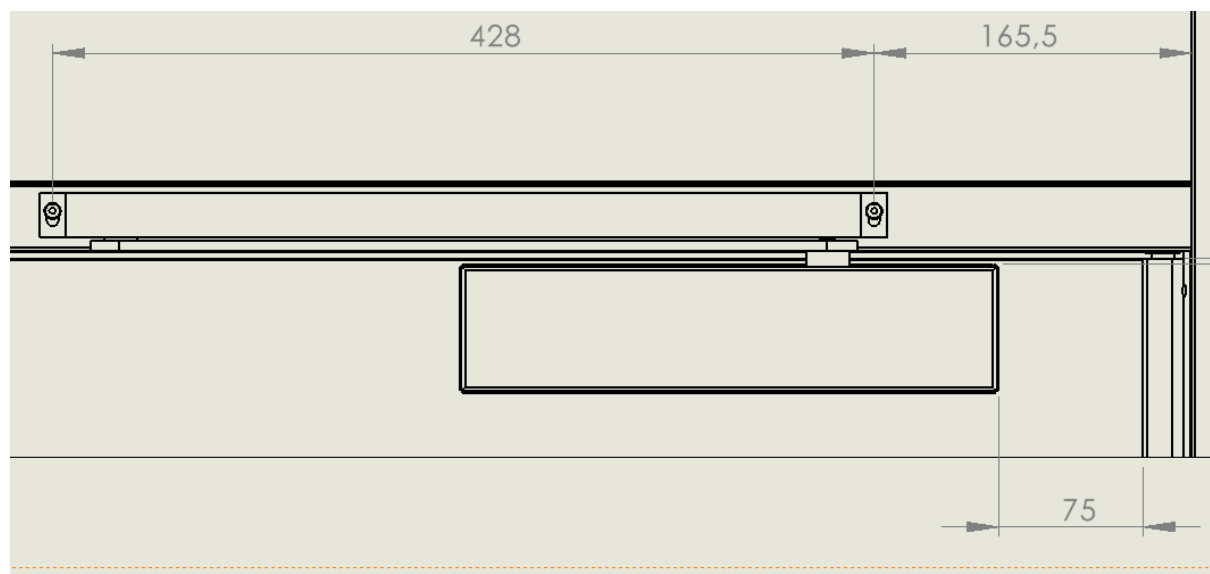

- Auf Funktion prüfen und den Türschließer einstellen und anschließend Abdeckung montieren.

24.11.2023 Lehner Peter